
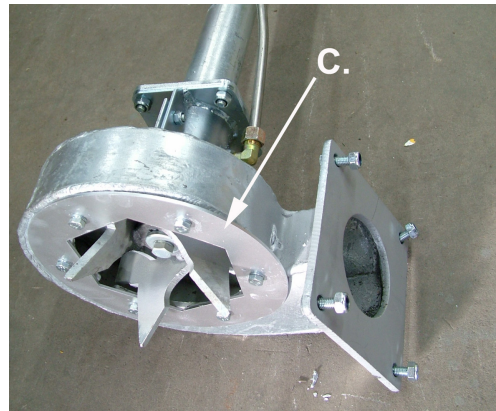


## Reservdelar och montering av komplett pumpsektion.

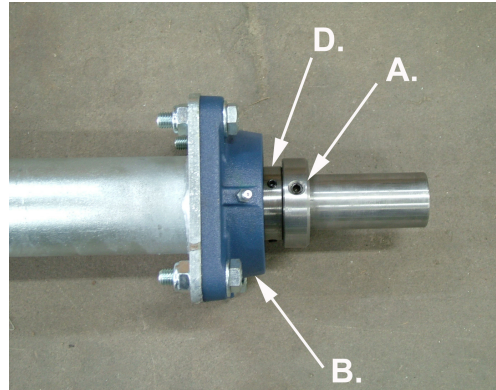

### Montering:

1. Lossa stoppringen (**A**) och kullagret (**B**) där uppe.
2. Lossa bottenbrickan (**C**) och tryck ner axeln.
3. Montera sedan pumpenheten på den gamla pumpen
4. Tryck upp axel med rotorn.
5. Snurra runt för hand så att rotorn går fritt inne i pumphuset.
6. Montera kullagret upptill.
7. Tag bort stoppskruvarna (**D**) och borra i axeln med fin borrhär där stoppskruven skall ta i axeln, montera stoppskruvarna och dra åt.
8. Sätt på stoppringen (**A**), borra för stoppskruven även här.
9. Sätt dit kopplingen mellan motor och axel.
10. Smörj pumpen och kontrollera pumpen en gång till.
11. Provkör, se till att ingen befinner sig nära rivtandsrotorn vid pumphuset.

Komplett pumpsektion enligt bilden till GP2000 pumpsystem.  
Mät längden på pumpsektion, se tabell för rätt artikelnummer.

771 085 000	Pumpsektion GP2000	7,5 kW 2,3-2,7 m
771 086 000	Pumpsektion GP2000	7,5 kW 2,8-3,2 m
771 087 000	Pumpsektion GP2000	7,5 kW 3,3-3,7 m
771 088 000	Pumpsektion GP2000	7,5 kW 3,8-4,3 m
771 089 000	Pumpsektion GP2000	11 kW 2,3-2,7 m
771 090 000	Pumpsektion GP2000	11 kW 2,8-3,2 m
771 091 000	Pumpsektion GP2000	11 kW 3,3-3,7 m
771 092 000	Pumpsektion GP2000	11 kW 3,8-4,3 m
771 093 000	Pumpsektion GP2000	18,5 kW 2,3-2,7 m
771 094 000	Pumpsektion GP2000	18,5 kW 2,8-3,2 m
771 095 000	Pumpsektion GP2000	18,5 kW 3,3-3,7 m
771 096 000	Pumpsektion GP2000	18,5 kW 3,8-4,3 m